
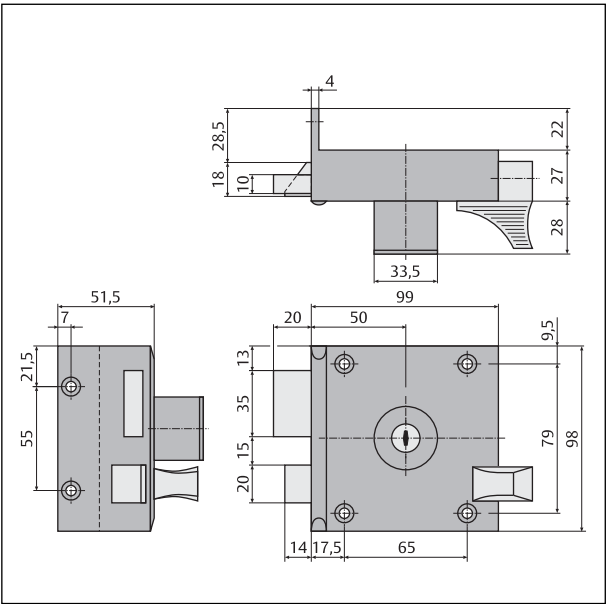



Handleiding

Montage


Cilinderoplegslot
1752-1772-1773-1794
1734-1744-1754-1742
1733-1743-1753

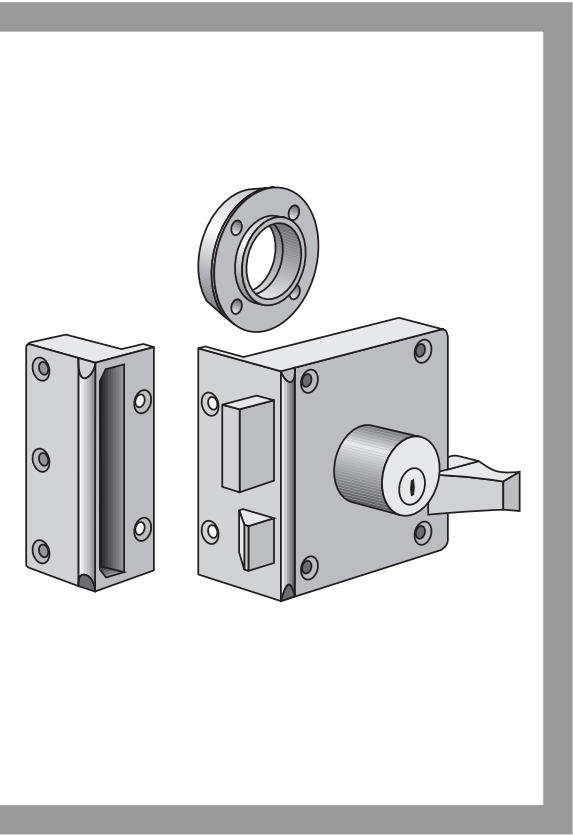


Hoofdmaten 1752-1772-1773-1794
Doornmaat: 50 mm
Cilinder: Keso, Octro 1, Octro 2, Octro 2000S

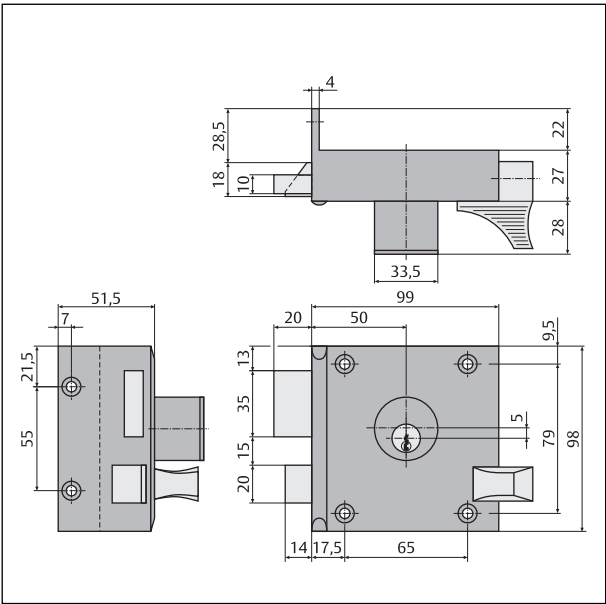

Hoofdmaten 1734-1744-1754-1742
Doornmaat: 50 mm
Cilinder: Control, Dual, conventioneel C2, Trivium

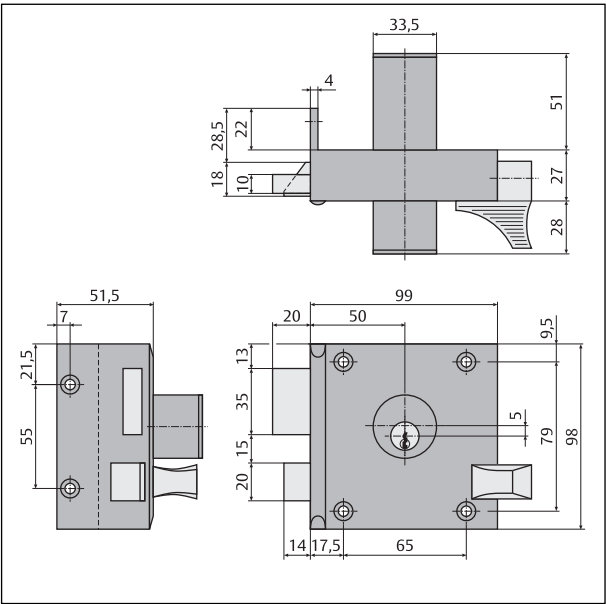


Hoofdmaten 1733-1743-1753
Doornmaat: 50 mm
Vaste buitencilinder: Control, Dual, conventioneel C2

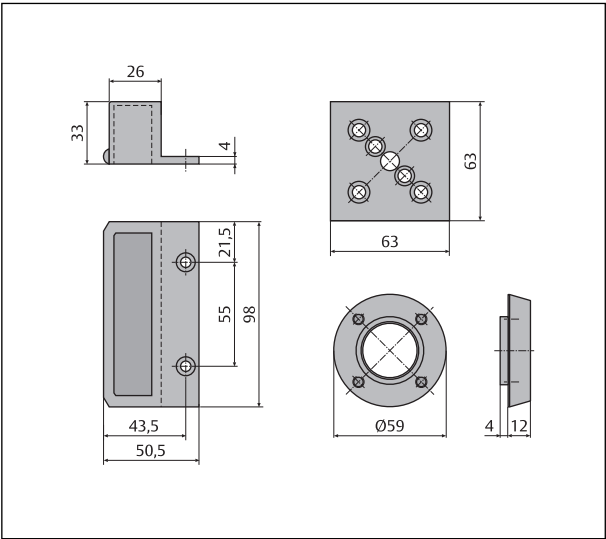


Hoofdmaten toebehoren 1752-1772-1773-1794
Oplegsluitkom
Ankerplaat
Rozet

Let op!
Een slot met type-aanduiding VS heeft een *instelbare* doornmaat (voorzijde slot tot hart cilinder) van 48...62 mm.

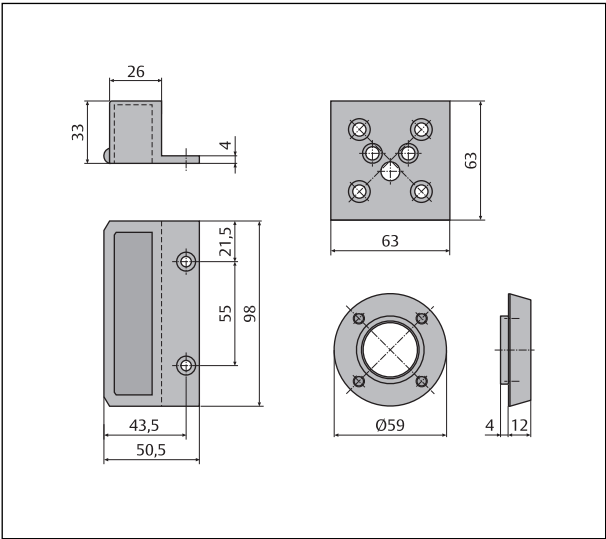

Hoofdmaten toebehoren 1734-1744-1754-1742
Oplegsluitkom
Ankerplaat
Rozet

Let op!
Een slot met type-aanduiding VS heeft een *instelbare* doornmaat (voorzijde slot tot hart cilinder) van 48...62 mm.

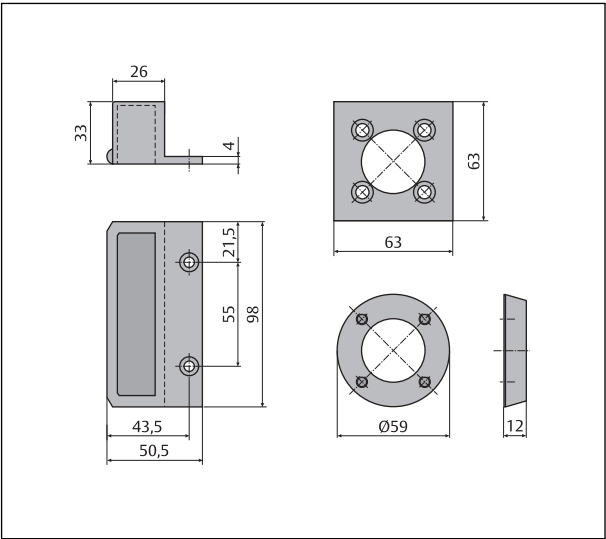

Hoofdmaten toebehoren 1733-1743-1753
Oplegsluitkom
Ankerplaat
Rozet



Benodigheden

Schroeven
Spaanplaatschroeven:
• voor het slot: Ø5 x 40 mm, Ø6 x 60, Ø6 x 80

Boren
• voor het slot: Ø36
• voor de rozet: Ø8
• om voor te boren: Ø3



Beitel
Priem
Schroevendraaier

Aantekeningen

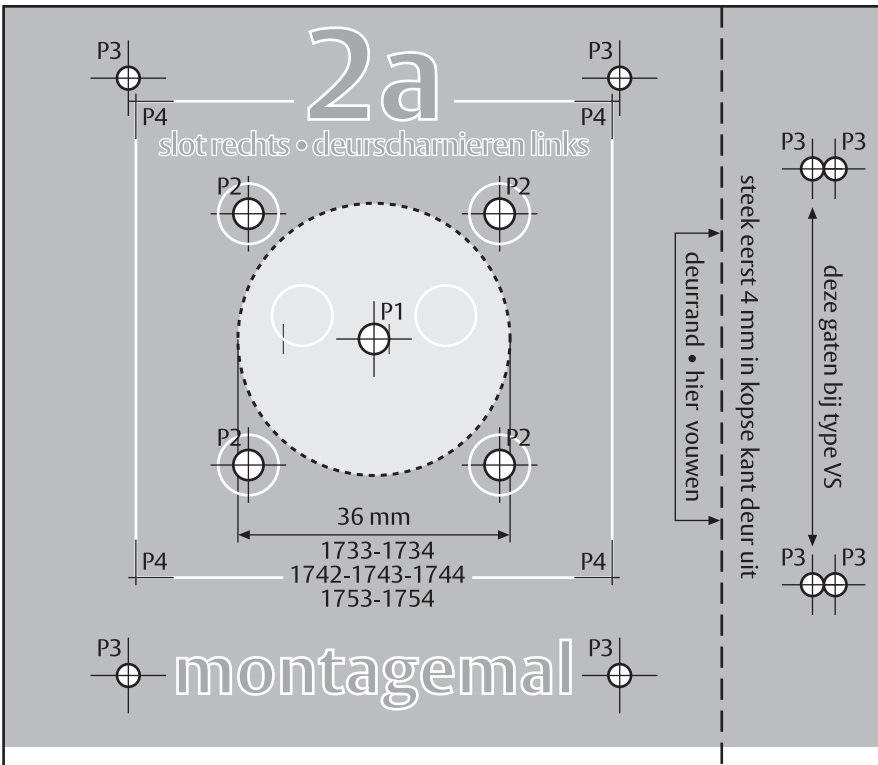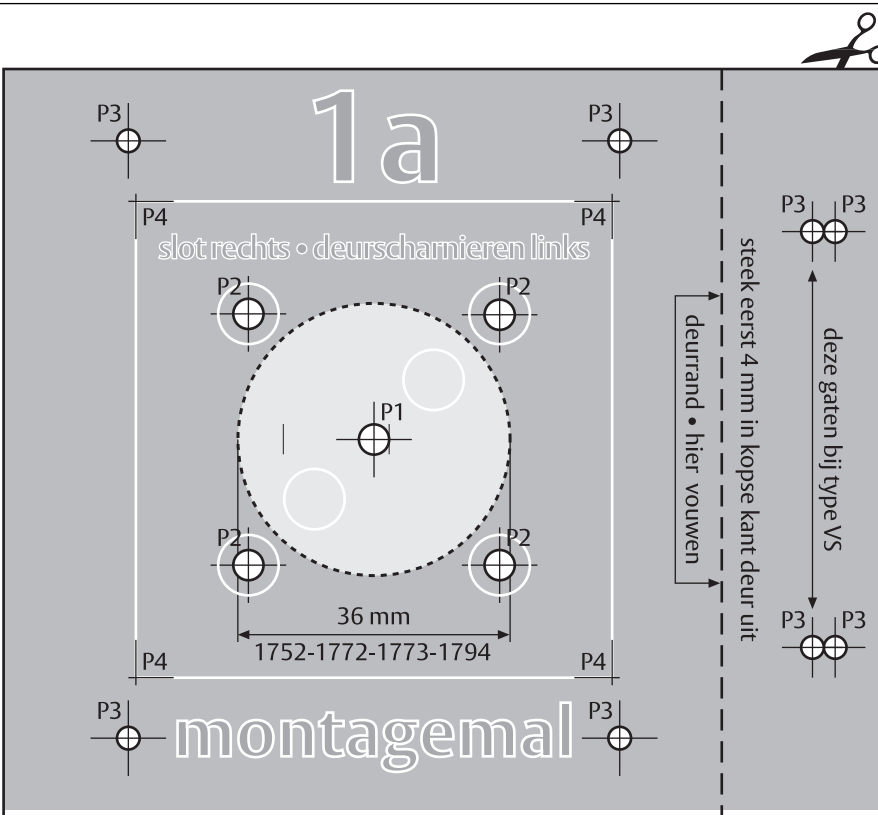

ASSA ABLOY


ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

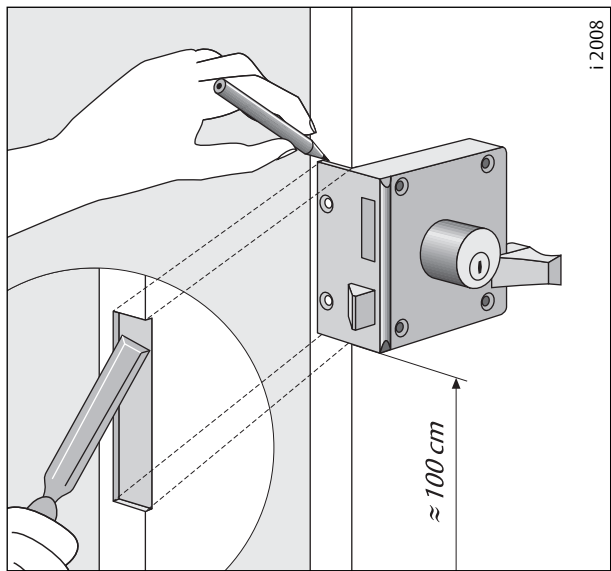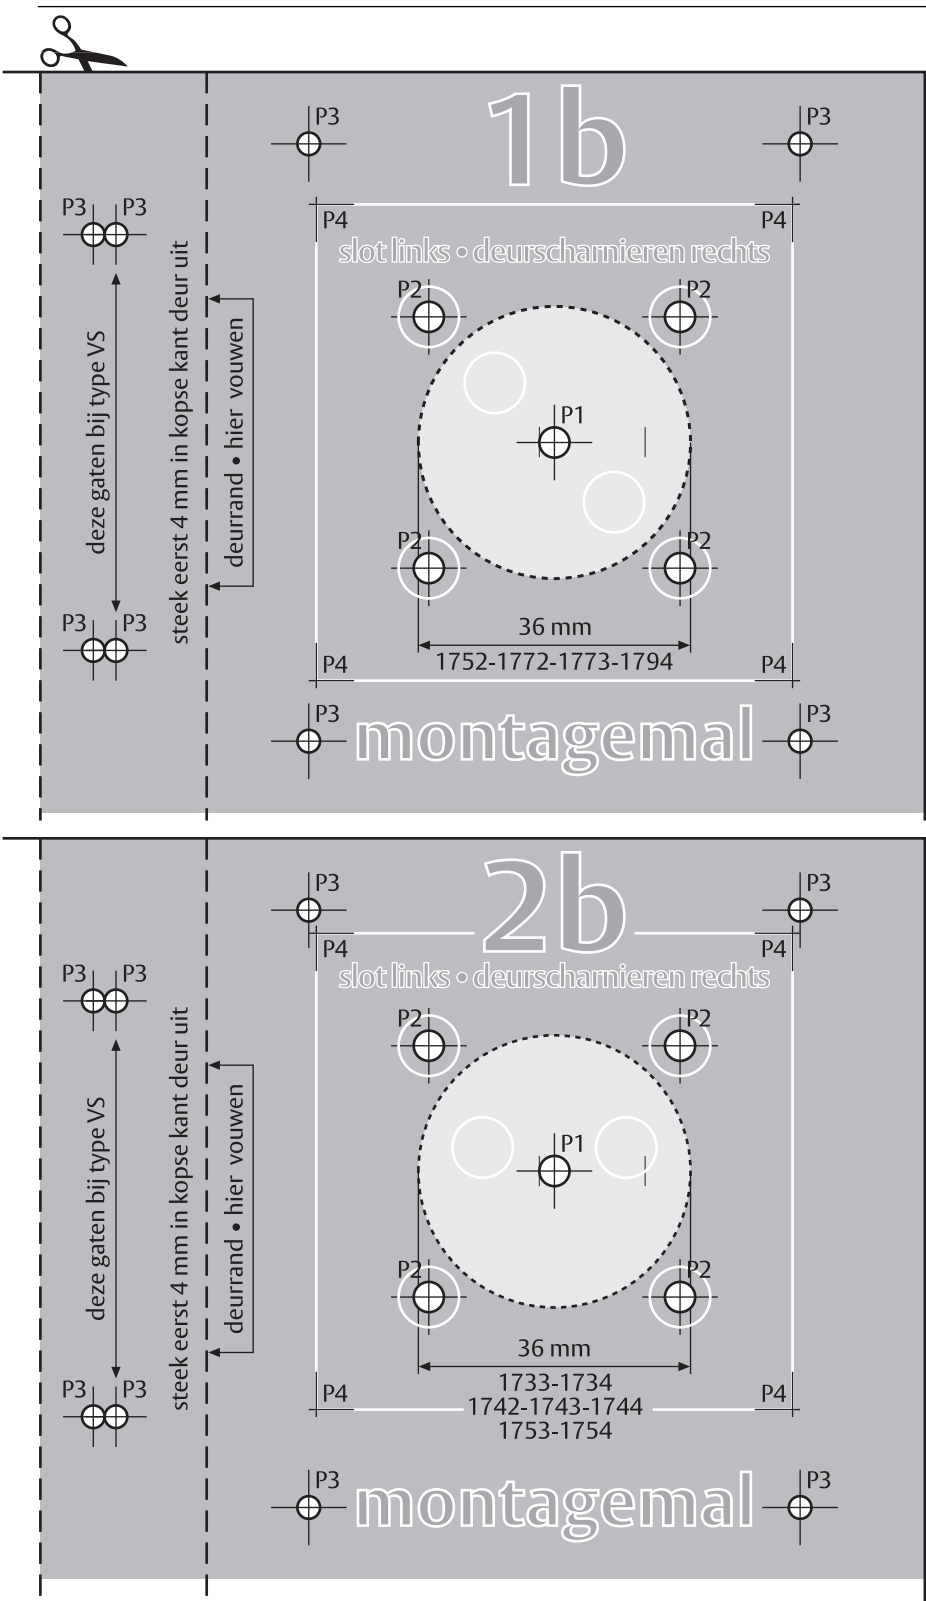

1.

■ Teken de zijkant van het cilinderoplegslot af op de kopse kant van de deur. De onderkant moet op ongeveer 100 cm vanaf de onderrand van de deur komen.

■ Steek de afgetekende omtrek 4 mm diep uit.

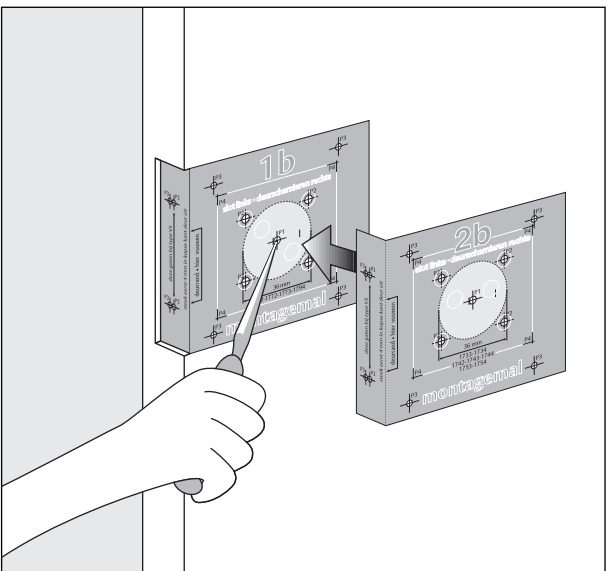

2.


■ Kies de montagemal die bij uw slot hoort *en* die overeenkomt met de draairichting van de deur:

Type slot	montagemal
1752-1772-1773-1794	1a: slot rechts, deurscharnieren links 1b: slot links, deurscharnieren rechts
1734-1744-1754-1742 1733-1743-1753	2a: slot rechts, deurscharnieren links 2b: slot links, deurscharnieren rechts

■ Houd de montagemal tegen de deur. Zorg er voor dat de zijflap van de mal in de uitgestoken ruimte past.
■ Priem de op de mal aangegeven punten P1, P2, P3, P4.

■ Boor loodrecht op de deur doorlopende gaten:
• P1: gebruik een boor Ø36
• P2: gebruik een boor Ø8

Tip!
Klem tijdens het boren een plankje tegen de buitenkant van de deur
— om uitbreken van het hout te voorkomen.

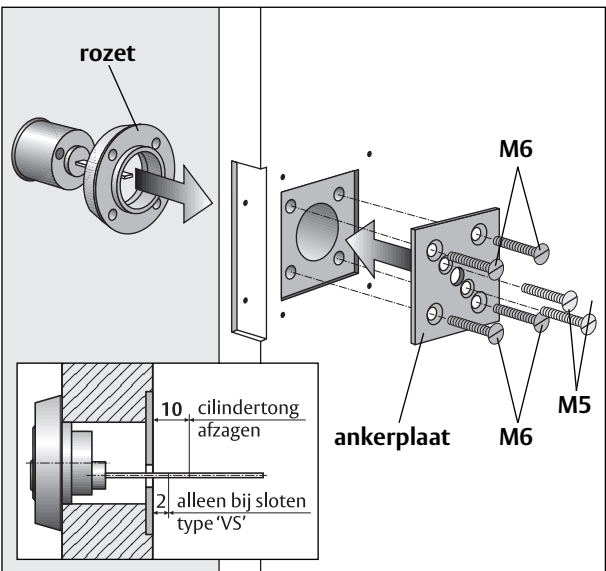

3.


■ Teken de omtrek van de ankerplaat af. Gebruik de punten P4 om de juiste plaats te bepalen.
■ Steek de ruimte voor de ankerplaat 3 mm diep uit — aan de binnenkant van de deur.

■ Plaats de ankerplaat, rozet en cilinder. De cilindertong moet 10 mm uitsteken. Teken deze lengte af.
Let op!
Bij sloten met type-aanduiding 'VS' moet de cilindertong 2 mm uitsteken.

■ Verwijder de cilinder. Zaag de cilindertong op de afgetekende maat af.

■ Plaats de ankerplaat en rozet. Schroef deze vast met vier bouten **M6**.

[Niet bij 1733-1743-1753]
■ Plaats de cilinder. Schroef deze vast met twee bouten M5.

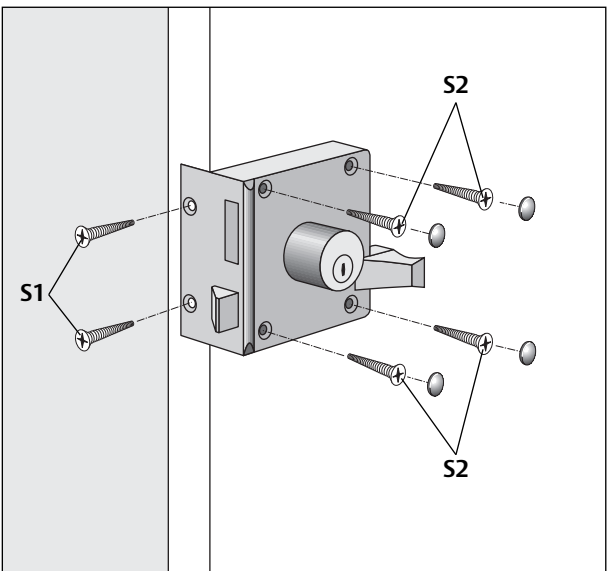


4.

■ Gebruik een boor Ø3 om de gaten P3 voor S1 en S2 voor te boren.

■ Plaats het oplegslot. Zorg er voor dat de cilindertong in de daarvoor bestemde uitsparing van het slot valt. De cilindertong moet daarvoor horizontaal ('plat') liggen.

■ Schroef het oplegslot vast met twee schroeven **S1** 5 x 40 mm en vier schroeven **S2** 6 x 60 mm.

■ Druk de afdekdopjes op de schroeven.

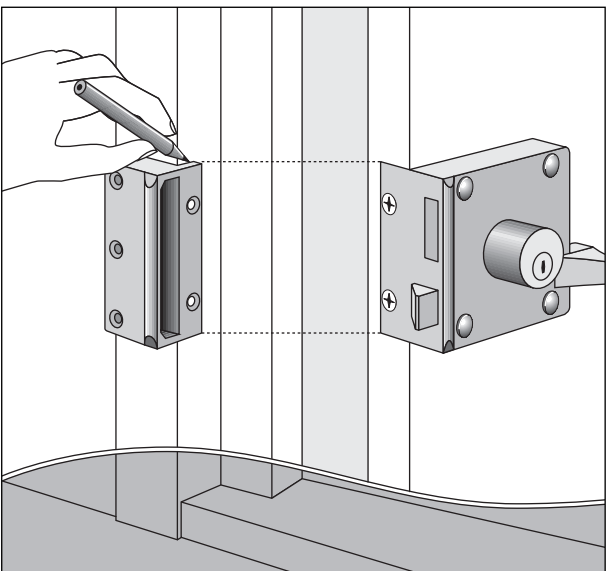


5.

■ Houd de deur tegen het kozijn. Teken de boven- en onderkant van de slotkast af op het kozijn.

■ Teken de zijkant van de oplegsluitkom af op de zijkant van het kozijn.

■ Steek de afgetekende omtrek 4 mm diep uit. Let op! Steek bij ongelijk-liggende deur en kozijn óók in de voorkant van het kozijn uit.

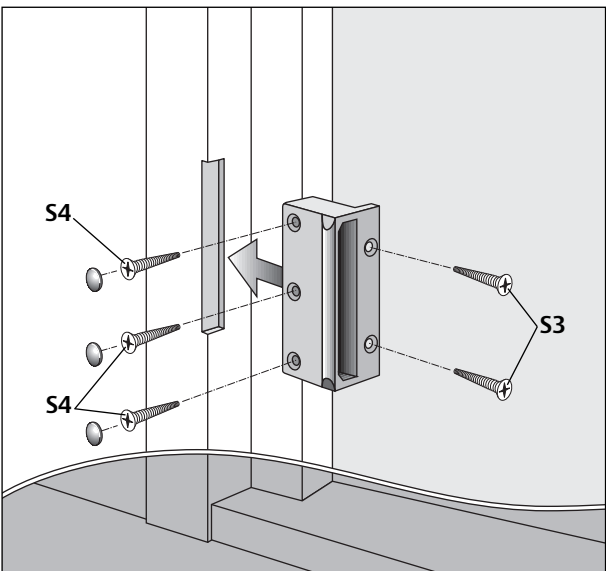

6.

■ Priem de plaatsen voor de bevestigingsgaten. Gebruik een boor Ø3 om de gaten voor S3 en S4 voor te boren. Schroef de oplegsluitkom vast met twee schroeven **S3** 5 x 40 mm en drie schroeven **S4** 6 x 80 mm.

■ Druk de afdekdopjes op de schroeven.